LOCQUET

POWER & LIGHT

DSE 7310

PROGRAMMER LA MINUTERIE



TABLE DES MATIÈRES

01.
GÉNÉRATEURS EN LOCATION

1.1. Programmation à la commande 3
1.2. Programmer soi-même la minuterie 3
1.3. Maintien de la batterie 3

02.
PANNEAU DSE7310

2.1. Configuration du panneau de commande 4
2.2. Fonction minuterie 5

03.
DATE

Vérifier et/ou configurer la date 6

04.
PROGRAMMATION

Programmation de la minuterie 7

05.
RELEVÉ DU COMPTEUR

Consulter le relevé du compteur 9

06.
TROUBLESHOOTING

Contactez-nous 9



01.
GÉNÉRATEURS EN LOCATION

1.1. Programmation à la commande

Il est toujours possible de faire programmer la minuterie d'un générateur au préalable. Il suffit pour cela de nous communiquer la programmation lors de la commande.

1.2. Programmer soi-même la minuterie

Pour un générateur en location, il est très important de toujours nous communiquer chaque changement de régime.
D'une part parce que la fréquence des entretiens est basée sur le régime de fonctionnement du générateur. Si nous ne sommes pas au courant d'un changement de régime, nous risquons d'être sur place trop tôt/tard, avec toutes les conséquences que cela entraîne.

D'autre part parce que nous prenons toujours en compte le tarif de location le plus avantageux pour vous, adapté au régime de fonctionnement afin de vous éviter d'éventuelles heures supplémentaires.

1.3. Maintien de la batterie

Nous conseillons très vivement de programmer la minuterie afin que le générateur se mette en marche durant une à deux heures par jour le weekend, afin d'éviter que la batterie ne se vide.

02.
PANNEAU DSE7310

2.1. Configuration du panneau de commande



1.
FLÊCHES DE NAVIGATION

2.
BOUTON VALIDATION

3.
OUVRIR DISJONCTEUR
Uniquement en mode manuel

4.
BOUTON D'ARRÊT/RESET

5.
MODE MANUEL

6.
MODE AUTO

7.
ALARME
Éteindre le son de l'alarme et tester les lampes

8.
DÉMARRAGE

9.
FERMER DISJONCTEUR
Uniquement en mode manuel

10.
DISPLAY


11.
STATUT
Statuts configurables

2.2. Fonction minuterie

Ce panneau de commande est pourvu d'une fonction minuterie intégrée. Jusqu'à 16 séquences différentes (par séries de 8) peuvent être configurées et répétées par cycle de 7 ou 28 jours.

Les séquences planifiées peuvent être avec ou sans chargen, en fonction de la configuration du module.

Cette partie du display montre comment la minuterie (si activée) est configurée.

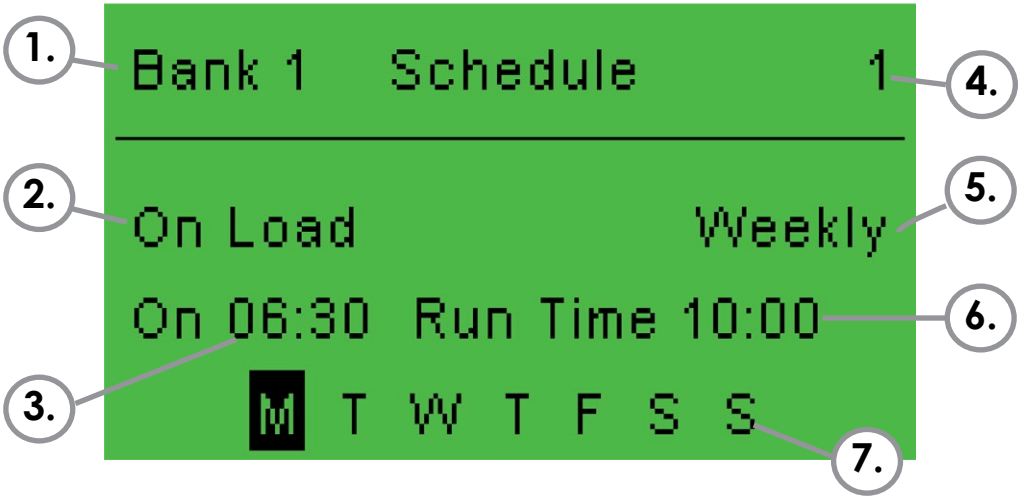

1.
SÉQUENCE
Montre quelle séquence est sélectionnée

2.
ACTION
Montre quelle action est sélectionnée :
- Off Load
- On Load
- Auto Start Inhibit

3.
TEMPS DE DÉMARRAGE

4.
SÉQUENCE
La séquence dans laquelle la minuterie est programmé, correspond à un jour de la semaine

Ex. séquence 1 = lundi, séquence 2 = mardi, ...

5.
PÉRIODE
Montre si l'action planifiée revient chaque semaine ou durant une semaine spécifique du mois

6.
DURÉE
Montre la durée de l'action planifiée
*Ceci n'est **pas** égal au temps de fin!*

7.
JOUR
Montre sur quel jour l'action est planifiée


03.
DATE

Avant de pouvoir programmer la minuterie, il faut s'assurer que la date est correcte.

1. Mettre le générateur en **MODE ARRÊT** en appuyant sur le bouton d'arrêt ⭕ et le bouton de validation ✔ en même temps

2. Naviguer vers la droite ► jusqu'à ce que **EDITOR - DISPLAY** apparaisse

3. Naviguer vers le haut/bas ▲▼ jusqu'à ce que **Current Date and Time** apparaisse et valider ✔

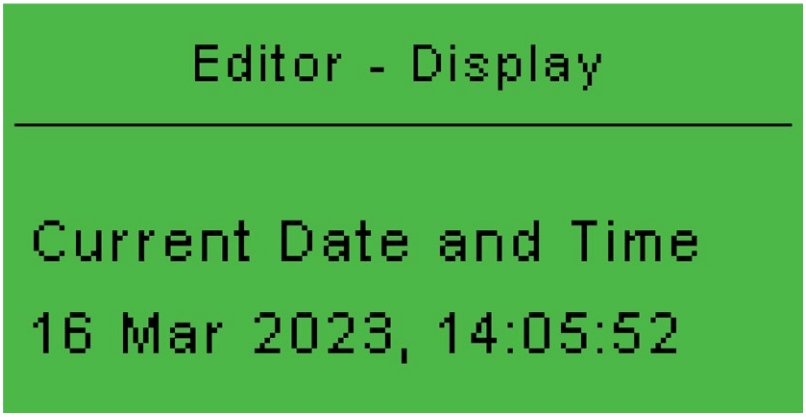

4. Naviguer vers la gauche/droite ◄ ► pour sélectionner le jour, mois, l'année, l'heure, ...


5. Utiliser les flêches vers le haut/bas ▲▼ pour programmer puis valider ✔

04.
PROGRAMMATION

Lisez d'abord toutes les instructions avant de commencer à programmer.

1. Mettre le générateur en **MODE ARRÊT** en appuyant sur le bouton d'arrêt et le bouton de validation ✔ en même temps

2. Naviguer vers la droite ► jusqu'à ce que **EDITOR - SCHEDULE** apparaisse et valider ✔

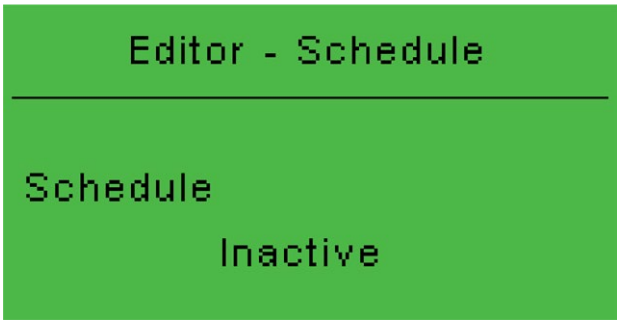

3. Naviguer vers le haut ▲ et modifier vers **ACTIVE**, puis valider ✔

4. Naviguer vers le bas ▼ jusqu'à ce que **SCHEDULE PERIOD** apparaisse et valider ✔

5. Naviguer vers le bas ▼ jusqu'à ce que **SCHEDULE 1** apparaisse et valider ✔



Vous êtes en train de programmer la **Séquence 1** (voir **1.**), le lundi (voir **2.**). À partir du point **12**, vous programmerez la **Séquence 2**. Attention de choisir un jour différent pour ceci. Le plus facile est de programmer 1. lundi, 2. mardi, 3. mercredi, ...

6. **Off Load** clignote. Naviguer vers le bas ▼ jusqu'à ce que **On Load** apparaisse

7. Naviguer vers la droite ► jusqu'à ce que l'heure de démarrage clignote

8. Naviguer vers le haut/bas ▲▼ pour programmer l'**HEURE DE DÉMARRAGE** souhaitée

9. Naviguer vers la droite ► pour programmer les **MINUTES DE DÉMARRAGE**

10. Naviguer vers la droite ► pour programmer la **DURÉE**. Programmer d'abord l'**HEURE**, puis les **MINUTES** en navigant vers la droite ►



RUN TIME n'est **pas** égal à l'heure de fin, mais à la durée!

Si le générateur doit fonctionner de 06:00 à 17:00, il faut sélectionner **11:00** et **pas** 17:00.

11. Naviguer vers la droite ► pour sélectionner le **JOUR**. Choisir ensuite le jour en naviguant vers le haut/bas ▲▼ puis valider ✔

12. Naviguer vers le bas ▼ jusqu'à ce que **SCHEDULE 2** apparaisse et valider ✔

13. Reparcourir toutes les étappes à partir du point **11.** jusqu'à ce que toutes les valeurs souhaitées soient programmées

14. Maintenir le bouton de validation ✔ enfoncé pendant 5 secondes pour valider la programmation

15. Mettre le groupe en mode auto 



La fonction minuterie ne peut être utilisée que si le générateur est en mode auto. S'il est toujour en mode manuel, la minuterie ne fonctionnera **pas**.

Nous conseillons très vivement de programmer la minuterie afin que le générateur se mette en marche durant une à deux heures par jour le weekend, afin d'éviter que la batterie ne se vide.

05.
RELEVÉ DU COMPTEUR

1. Naviguer vers la droite ► jusqu'à ce que **ENGINE** apparaisse

2. Naviguer vers le haut/bas ▲▼ jusqu'à ce que **Engine Run Time** apparaisse



1.
RELEVÉ DU COMPTEUR
Relevé actuel

2.
START(S)
Nombre de démarrages du générateur

06.
TROUBLESHOOTING

Nous sommes joignables par téléphone au numéro suivant: +32 (0)9 388 80 85.

En cas d'**urgence**, ce numéro est également disponible en dehors des heures ouvrables.

LOCQUET

POWER & LIGHT

LOCQUET MOTORS BV
Karreweg 139A
9770 Kruisem, België

+32 (0)9 388 80 85
power@locquet.com
www.locquet.be

©2023 | Locquet Motors BV | Tous droits réservés
Les images présentées peuvent différer du produit réel.
Spécifications sujettes à changement sans préavis.